

# BYD first step guide for RSA

BYD  
SERVICE



## BYD - førstehjelpsguide for veihjelp og berging

---

### Innhold

1. 12 V-batteri utladet / fullstendig strømbortfall
2. Lås for ladekabel - manuell utløsning
3. Åpne dørene med mekanisk nøkkel
4. Taumodus - aktivere
5. Taumodus - deaktivere
6. N-gir
7. Nyttige lenker

## 1. 12 V-batteri utladet

- Bruk dette punktet ved meldinger om utladet 12 V-batteri, fullstendig strømbortfall, eller når dørene ikke kan åpnes med fjernkontrollen.
- Kjøretøyets batterisystem kan ha gått i energisparemodus. Dette kan fremstå som om hele 12 V-systemet er uten strøm.
- På aktuelle modeller kan 12 V-batteriet vekkes fra energisparemodus ved å dobbeltklikke på knappen i førerdørens dørhåndtak.
- Gjelder alle modeller unntatt Atto 3 til og med 2024-modell og Seal U EV (første modeller).

### 12V battery flat

BYD SERVICE

In case of complaints

- 12V battery flat
- Total black out
- Doors can't open with remote
- ...

Vehicle battery could go to energy save mode, which could look like total black out of the 12V system.

By double clicking the button on drivers door handle will wake up the 12V battery from the energy save mode.

Applies all models except Atto3 until 2024, Seal U EV (first models)





3

## 2. Lås for ladekabel - manuell utløsning

- Låsen for ladekabelen kan utløses manuelt ved å trekke i utløserwiren.
- Hvis ladeporten er plassert bak på kjøretøyet, finner du utløserwiren bak til høyre inne i bagasjerommet.
- Hvis ladeporten er plassert foran på kjøretøyet, finner du utløserwiren foran til høyre under panseret.

Charging cable lock can be released manually by pulling the release cable.

1. Release cable is located at rear right inside the trunk, if charging port is located at the rear of the vehicle
2. Release cable is located at the front right, under the hood, if charging port is located at the front of the vehicle

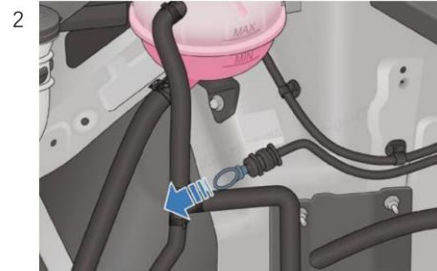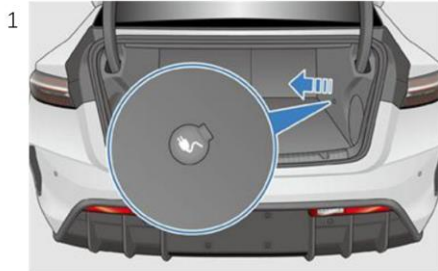



4

### 3. Åpne dørene med mekanisk nøkkel

- Den mekaniske nøkkelen ligger inne i fjernkontrollnøkkelen.
- På innfelte dørhåndtak åpnes håndtaket ved å trykke inn fremre del av håndtaket og samtidig trekke ut bakre del. Låsesylinderen sitter under dørhåndtaket på høyre side.
- På vanlige dørhåndtak sitter låsesylinderen på høyre side av dørhåndtaket.

## Open doors with a mechanical key

1. Mechanical key is located inside the remote control key
2. Retracted door handles can be opened by pressing at the front of the handle and pulling out the rear part of the handle at the same time. Lock cylinder is located underneath the door handle on the right.
3. With normal handles the lock cylinder is located at the right side of the door handle.

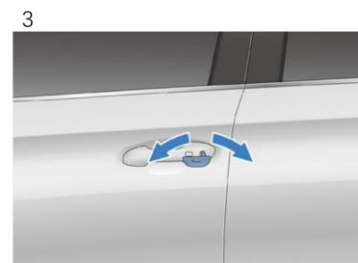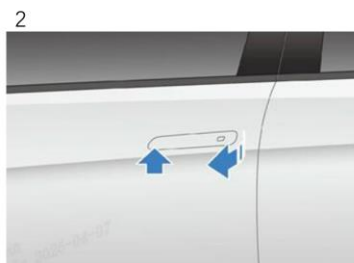

5

## 4. Taumodus - aktivere


- For å kunne flytte kjøretøyet fritt må taumodus aktiveres via multimediemenyen.
- Velg girstilling P.
- Hold bremsepedalen inne.
- Gå deretter til: 1) Innstillinger i oppgavelinjen, 2) Kjøretøy, 3) Kjørekontroll, 4) Elektronisk parkeringsbrems (EPB) - Trailer Mode.

### Tow mode (set)

BYD SERVICE

For moving the vehicle freely, set the tow mode from the multimedia menu.

- Select P gear
- Keep brake pedal pressed
- Select:
  1. "Settings" from taskbar
  2. Vehicle
  3. Driving Control
  4. Electronic parking brake (EPB) Trailer Mode

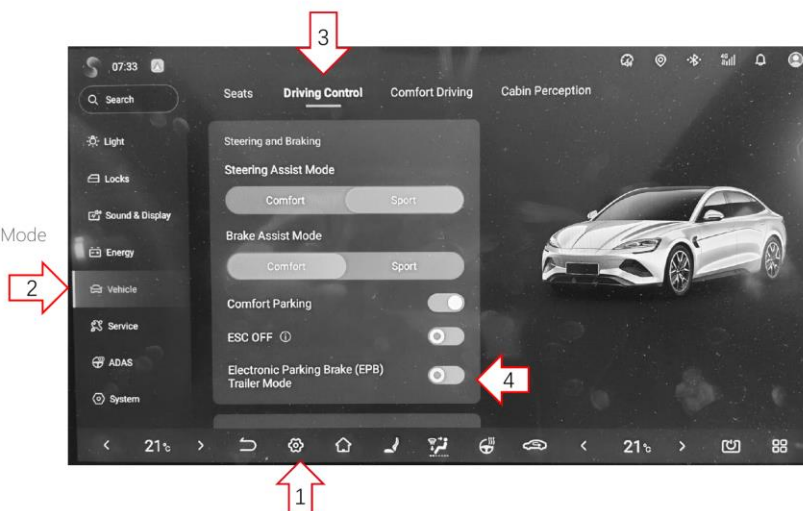


6

## 5. Taumodus - deaktivere

- For å avslutte taumodus velger du girstilling P, eller trykker og holder inne valget i multimediasdisplayet som vist i illustrasjonen.
- Merk at EPB Trailer Mode brukes når kjøretøyet må taues ved feil på elektronisk parkeringsbrems, eller når bremsen må frigjøres ved reparasjon eller utskifting av bremsekomponenter.
- I denne modusen fungerer ikke EPB normalt, og kjøretøyet kan være utsatt for å rulle. Sørg derfor for at kjøretøyet er sikret under parkering og håndtering.

To exit the tow mode, select P gear or push and keep pressed the link in the multimedia display \*

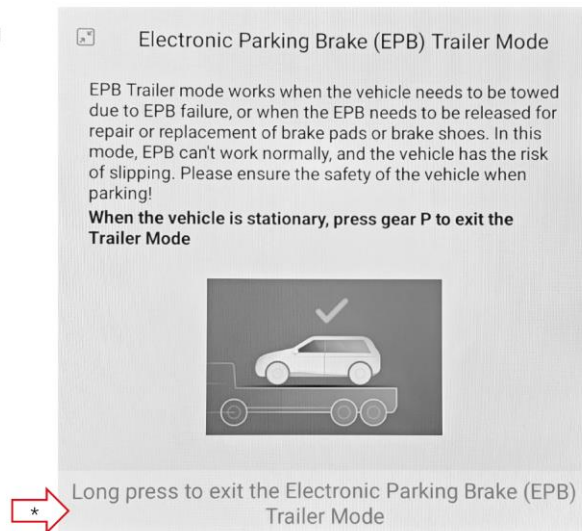

7

## 6. N-gir

- Sett kjøretøyet i N ved å skyve og holde girvelgeren i N-posisjon i noen sekunder.
- N-gir forblir aktivt så lenge kjøretøyet er slått på og førerdøren er lukket.

## 7. Nyttige lenker

Brukermanualer: <https://www.byd.com/eu/service-maintenance/owners-manual>

Veiledninger for nødetater / emergency response guides: <https://www.byd.com/eu/service-maintenance/emergency>

BYD assistance: <https://www.byd.com/eu/assistance-pdf>

Garantiinformasjon: <https://www.byd.com/eu/service-maintenance/warranty-policy>

BYD EU nettsted: <https://www.byd.com/eu>

*Oversettelsen er laget for intern bruk som hurtigveiledning ved veihjelp og berging.*